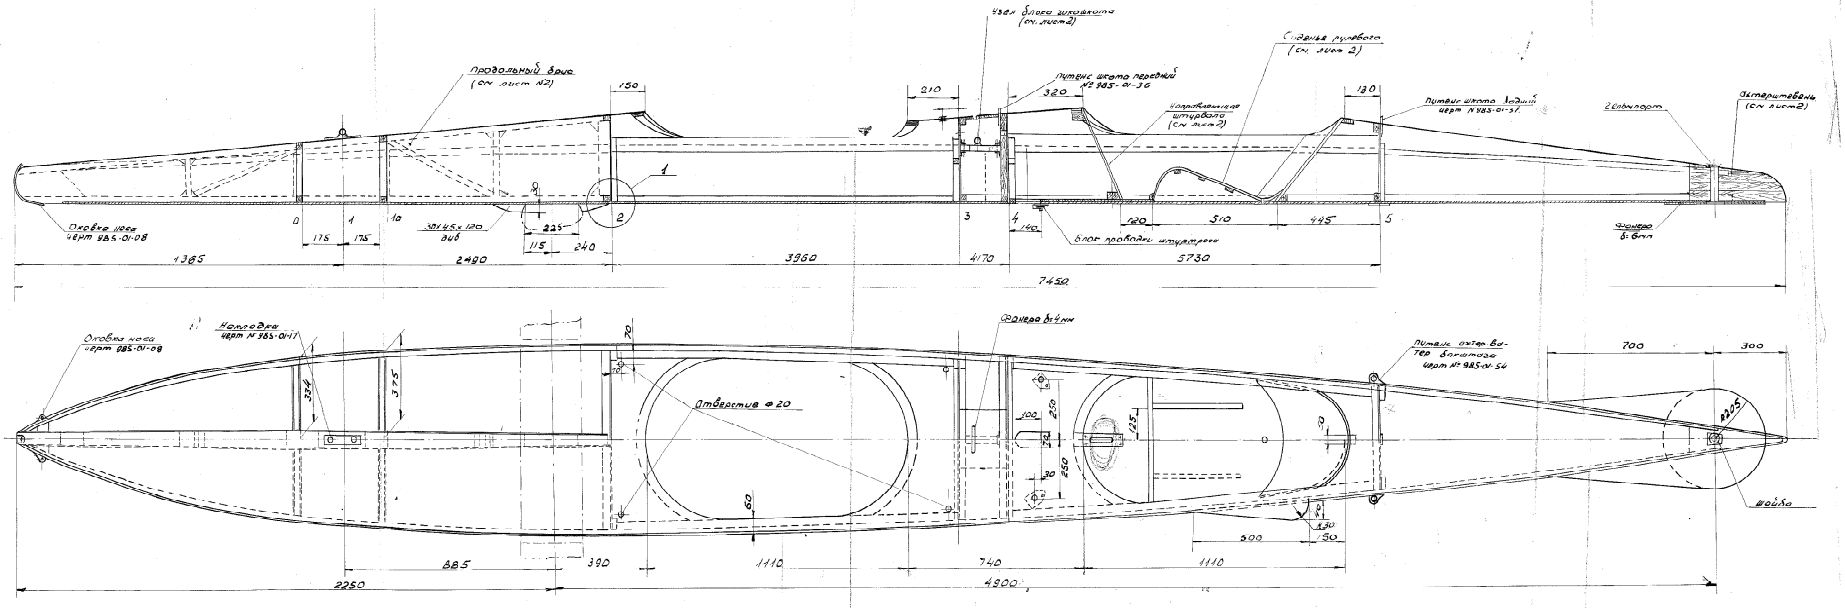
Продольный брус (см. лист №2)
Узел блока шкивника (см. лист 2)
Стрингер нижний (см. лист 2)
Путевс штата передний №2 985-01-36
Кронштейн штурвала (см. лист 2)
Путевс штата задний чертN 985-01-37
Стабилизатор (см. лист 2)
Оттяжка носа черт 985-01-08
Блок проводки штурвала
Фанера δ-6мм
Нагель черт N 985-01-17
Фанера δ-4мм
Отверстие ⌀ 20
Путевс штата задний черт 985-01-54
Шайба
1385
2480
3960
4170
5730
7450
885
390
1110
740
1110
2250
4900

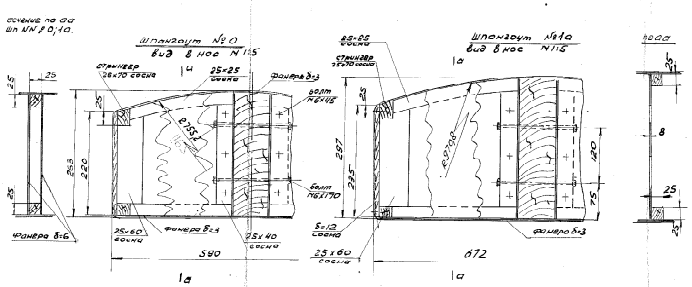
Шпангоут №0
Вид в нос N1:5
Шпангоут №10
Вид в нос N1:5
Стрингер 26×70 сосна
Фанера δ-3
Фанера δ-6
580
672

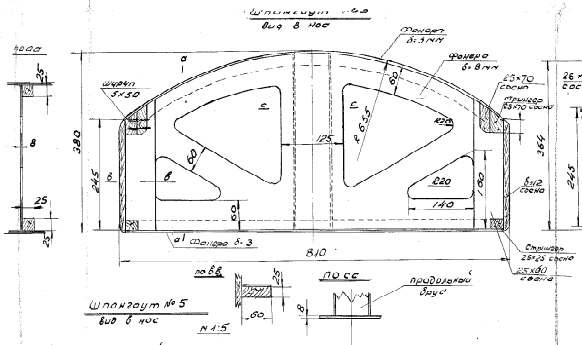
Шпангоут №1
Вид в нос
Фанера δ-3мм
Фанера δ-8мм
Шурин Г-30
Стрингер 28×25 сосна
810

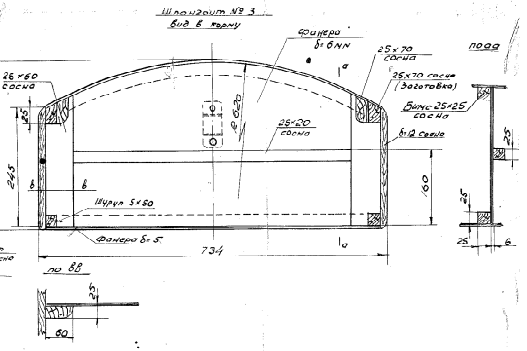
Шпангоут №3
Вид в корму
Фанера δ-6мм
25×70 сосна
Вынс 25×25 сосна
Шурин 5×60
Фанера δ-5
734

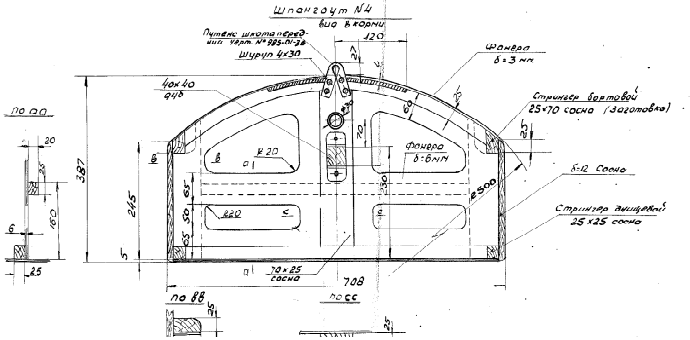
Шпангоут №4
Вид в корму
Путевс штата передний шип. черт №985-01-36
Шурин 4×30
Фанера δ-3мм
Стрингер бортовой 25×70 сосна (заготовка)
Фанера δ-6мм
К-12 сосна
Стрингер внищевой 25×25 сосна
708

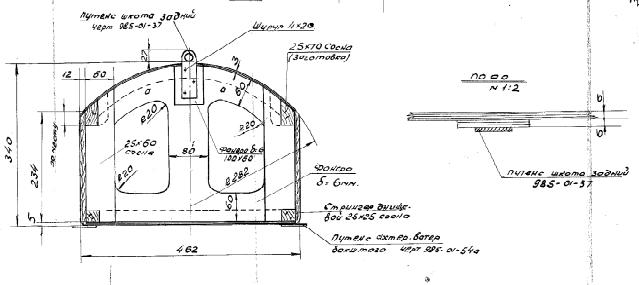
Путевс штата задний черт 985-01-37
Шурин 4×28
25×70 сосна (заготовка)
Фанера δ-6 (по месту)
Фанера δ-6мм
Стрингер внищевой 25×25 сосна
Путевс откр. батер бортовой черт 985-01-54
462

Путевс штата задний 985-01-37

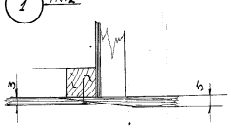
1 N1:2

| | | |